


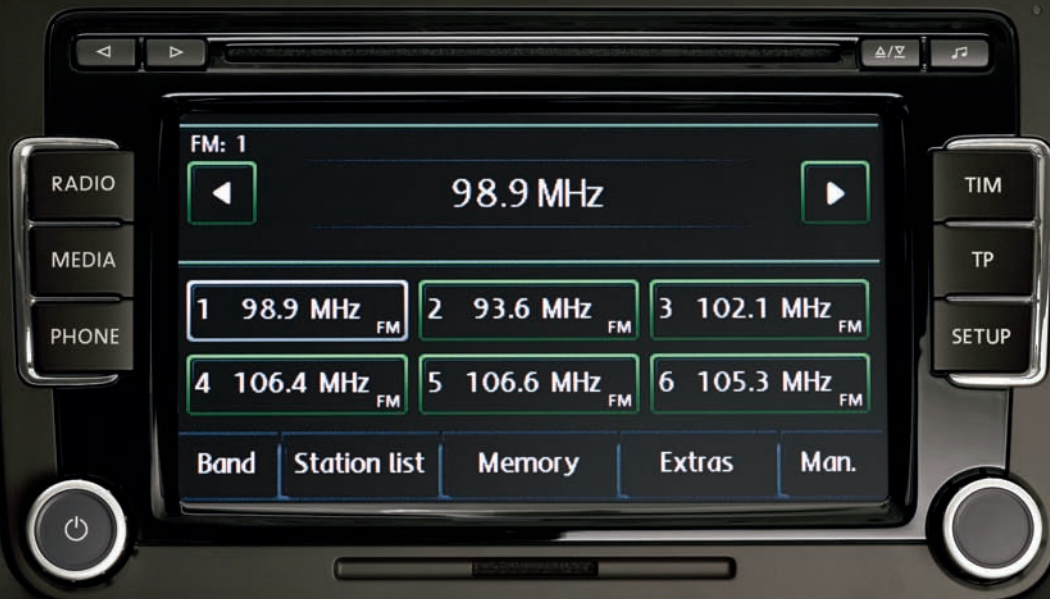


Škoda Superb

AUTORÁDIO BOLERO



PASSENGER AIR BAG OFF

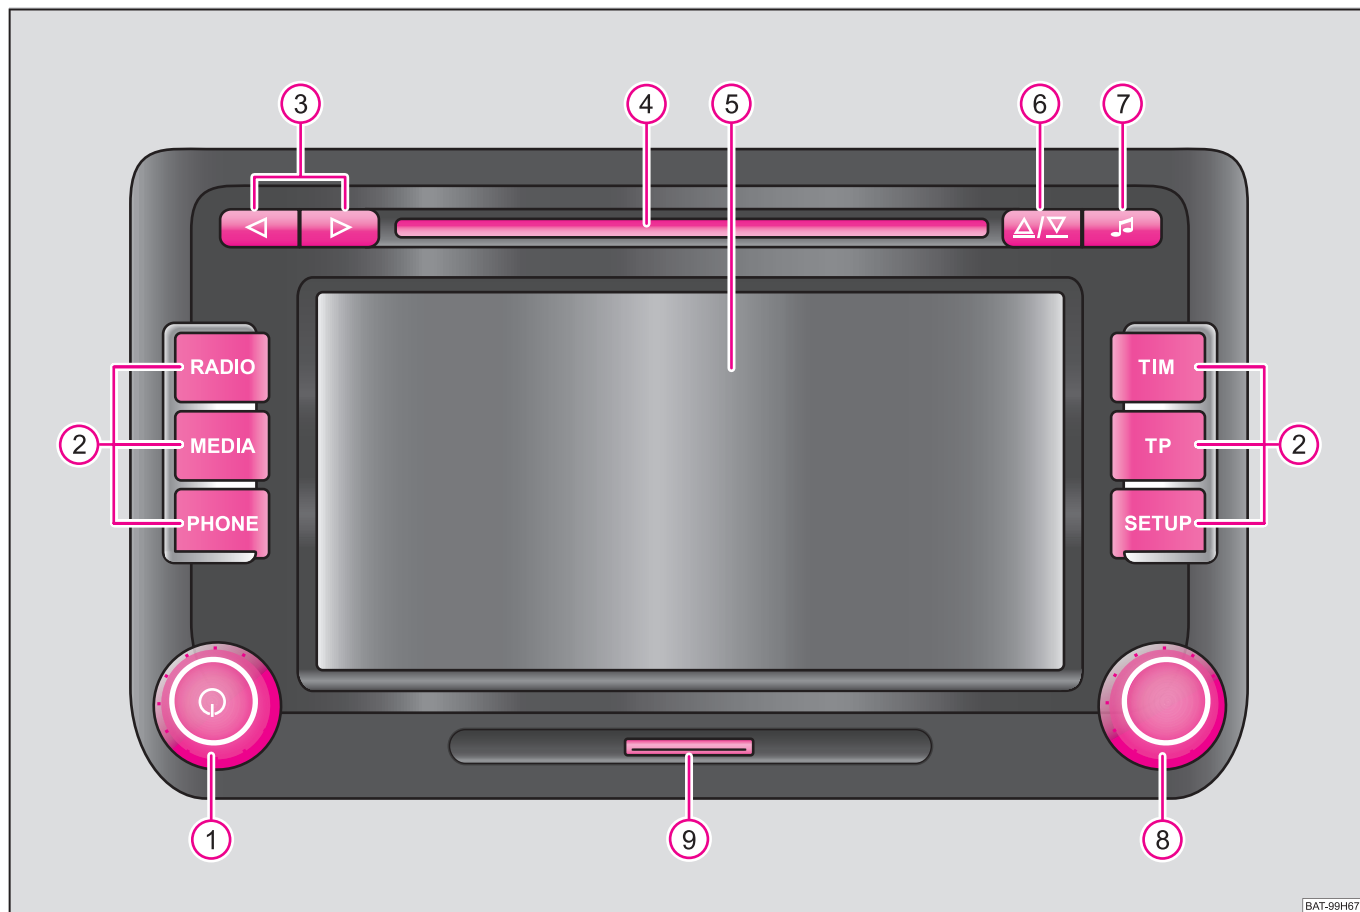

Obsah

Obecné pokyny	2
Přehled přístroje	2
Důležitá upozornění	2
Zabezpečení proti krádeži	3
Ovládání – všeobecně	4
Zapnutí a vypnutí přístroje	4
 Základní nastavení	 5
Nastavení zvuku	5
Tlačítko režimu RÁDIO	5
Tlačítko režimu MEDIA	8
Tlačítko režimu SETUP	13
Tlačítko režimu PHONE	16
 Věcný rejstřík	 21

Obecné pokyny

Přehled přístroje

- ① **Zapnutí/vypnutí:** Ovládací knoflík k zapnutí/vypnutí přístroje (stisknutím) a k nastavování hlasitosti (otáčením)
- ② **Tlačítko režimu** pro zvolení požadované hlavní nabídky :
 - **[RADIO]** – aktivuje režim rádia a v režimu rádia přepíná mezi frekvenčními pásmy.
 - **[MEDIA]** – aktivuje naposledy používané médium nebo vybere médium nové.
 - **[PHONE]** – aktivuje funkci telefonu – vypne zvuk právě poslouchaného zdroje zvuku.
 - **[TIM]** – pomocí funkce TIM (Traffic Information Memory) můžete reprodukovat zaznamenaná dopravní hlášení. Po zadání až dvou různých časů záznamu TIM v nabídce **SETUP** je možný záznam dopravních hlášení i po vypnutí přístroje.
 - **[TP]** – zapne nebo vypne dopravního zpravodajství (Traffic Program) nebo přeruší reprodukci aktuálně nahraného dopravního hlášení.
 - **[SETUP]** – umožňuje nasazení v jednotlivých režimech.
- ③ **[◀] a [▶] :** tlačítka pro posun vzad a vpřed pro právě „poslouchaný“ zdroj zvuku.
 - **režim RADIO** – pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti.
 - **režim MEDIA** – pro volbu následující resp. předcházející skladby.
- ④ Otvor pro CD
- ⑤ **Touchscreen (dotykový displej):** oblasti na displeji, které mají barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a lze je ovládat dotykem na displej.
- ⑥ **Tlačítko pro vysunutí** **[△/▽]** – krátkým stiskem, se vysune vložený CD do polohy, z které je lze odebrat.
- ⑦ **[🔊]** – otevře nabídku nastavení zvuku a hlasitosti.
- ⑧ **Nastavovací knoflík**

- **Poslech rádia (RADIO)** – otáčením se ručně ladí rozhlasová stanice; krátkým stisknutím se spustí nebo zastaví automatické přehrávání (funkce Scan).
- **Poslech médií (MEDIA)** – otáčením se mění tituly ; krátkým stisknutím se spustí nebo zastaví automatické přehrávání (funkce Scan).

- ⑨ **Otvor pro vložení paměťové karty:** Podporovány jsou paměťové karty SD („Secure Digital Memory Cards“) a MMC („Multimedia Cards“) o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm a kapacitě do 2 GB včetně. Otvor pro vložení paměťové karty se nachází podle provedení buď pod displejem nebo vlevo vedle něho.

Součásti vybavy označené * jsou sériově montovány jen na určité modely nebo jsou dodávány jako mimořádná výbava. ■

Důležitá upozornění

Záruka

Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla.

Po uplynutí záruky lze přístroj, který je nutno opravit, výhodně vyměnit za jiný přístroj, který prošel generální opravou, je na úrovni nově vyrobeného přijímače a má záruku na náhradní díly. Předpokladem však je, že není poškozen kryt a že se nikdo nepovoláný nepokusil o opravu.



Poznámka

Poškození a závady, na které se záruka vztahuje, nesmí být způsobeny nesprávným zacházením s přístrojem nebo neodbornými pokusy o opravu poruch. Kromě toho nesmí být přístroj z vnější strany poškozen. ■

Obsluha přístroje

Autorádio by mělo být obsluhováno pouze tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovoli.

Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako je policie, sanitka a hasiči.



POZOR!

Věnujte svou pozornost v první řadě řízení vozidla! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce autorádia tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své vozidlo pod kontrolou!



Upozornění!

- Pokus o zasunutí dalšího CD ve chvíli, kdy se se přístroj snaží již vložené CD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Pamatujte na to, že po stisknutí **tlačítka pro vysunutí** () trvá několik sekund, než je CD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD otevřen. Před vložením nového CD vyčkejte, až se již vložené CD vysune.
- Knoflíky a tlačítka přístroje stiskávejte jen lehce, abyste přístroj nepoškodili. K ovládání přístroje stačí jen lehký stisk. Uvědomte si, že ovládací knoflíky mají tzv. místo žádaného zlomu, aby se snížilo riziko poranění.
- K ovládání dotykového displeje nepoužívejte špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. K ovládání stačí jen lehký tlak prstu. Zobrazení na displeji, které nelze dotykem zvolit, není v daném okamžiku zvolitelné. ■

Údržba displeje

Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat.

Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem.



Poznámka

Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla poničit povrch displeje. ■

Zabezpečení proti krádeži

Kód na ochranu proti krádeži

Vaše rádio je vybaveno komfortním kódováním. Při prvním uvedení do provozu je uložen bezpečnostní kód nejen do rádia, nýbrž i do vozidla.

V případě odpojení a opětovného připojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom rádio.

Pokud budete chtít vložit rádio do jiného vozu, je nutné zadat bezpečnostní kód. V takovém případě kontaktujte servisního partnera Škoda nebo importéra.

Jelikož je přístroj provozuschopný jen po zadání příslušného kódu, je po krádeži jeho použití prakticky vyloučeno, a tím se zvyšuje ochrana přístroje proti možné krádeži.



Poznámka

Kód je uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje (komfortní kódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. ■

Zadání kódu

- Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s tlačítky a výzvou k zadání kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu. Počet možných pokusů je zobrazen ve druhém řádku displeje.
- Stiskněte číslici přímo na displeji v poli číslic **0** až **9**. Číslice se zobrazí v zadávacím řádku. ►

- Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další číslice již nebude možné.
- Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, abyste případně opravili zadání, stiskněte na displeji tlačítko .
- Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte .

Číselný kód

Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen „online“ prostřednictvím systému Škoda. V případě potřeby se obraťte na partnera Škoda.

Chybný číselný kód

Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadávání ještě **jednou** zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve druhém řádku displeje.

Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se asi na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byl přístroj zapnutý a klíč byl zasunutý v zapalování.

Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje.

Tento cyklus – dva pokusy, jedna hodina zablokováno – platí i nadále.



Poznámka

Kód je normálně uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekoduje (komfortní dekodování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. ■

Ovládání – všeobecně

„Rolovací pruh“

Svislý pruh na pravém okraji displeje s posuvným regulátorem mezi tlačítky se šipkou  a  se označuje jako „rolovací pruh“. Ukazuje, že je možno zobrazit další položky nabídky, pokud se posuvný regulátor posune až dolů.

Nabídka nastavení

V nabídce nastavení se plynule mění nastavení nebo hodnota. Zobrazené nastavení změníte posunutím posuvného regulátoru  nebo stisknutím  nebo . Pokud chcete změněné nastavení použít a vrátit se k výchozí nabídce, stiskněte funkční tlačítko .

„Vyskakovací okna“

Funkční tlačítko  za jiným funkčním tlačítkem zobrazuje právě zvolené nastavení, např.  .

Stiskněte funkční tlačítko  na displeji, otevře se tzv. „vyskakovací okno“, v kterém jsou zobrazeny různé možnosti nastavení.

Stiskněte krátce nastavení, které chcete změnit. Vyskakovací okno se zavře a zobrazí se zvolená možnost nastavení. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnil nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně funkční tlačítko .

„Zatrhávací políčko“

Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv. „zatrhávací políčko“. Zatržitko v zatrhávacím políčku  znamená, že funkce je zapnutá, prázdné zatrhávací políčko  znamená, že je funkce vypnutá.

Pro zapnutí nebo vypnutí jedenkrát krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko. ■

Zapnutí a vypnutí přístroje

- Stisknutím ovládacího knoflíku  se přístroj zapne, resp. vypne.

Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje aktivní.

Vytáhnete-li klíč ze zapalování, když je přístroj v provozu, přístroj se automaticky vypne.

Přístroj můžete opět zapnout. Při vypnutém motoru se přístroj přibližně po hodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). Tento proces může být libovolně často opakován. ■

Základní nastavení

Nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka  můžete volit následující parametry:

- **Výšky - středy - basy** - nastavení výšek, středů a basů;
- **Balance-Fader** - vyvážení hlasitosti (vlevo a vpravo = balance), (vpředu a vzadu = fader);
- **Hlasitost** - **Hlasitost při zapnutí**, **Dopravní hlášení** a **(PDC)*** - hlasitost při zapnutí, hlasitost příchozích dopravních hlášení a hlasitost při parkování;
- **GALA** - přizpůsobování hlasitosti v závislosti na rychlosti.
- **Potvrzovací tón**

Snížení hlasitosti při aktivaci kontroly odstupu při parkování (PDC)*

Je-li Vaše vozidlo vybaveno „pomocí při parkování“, snižuje se automaticky hlasitost na předem definovanou úroveň, pokud je jednotka „pomoc při parkování“ aktivní.

Funkce GALA

Vaše rádio automaticky zvyšuje hlasitost při zvyšující se rychlosti jízdy. Vyšší čísla znamenají strmější nárůst hlasitosti. ■

Tlačítko režimu RÁDIO

Volba rozhlasové stanice

Volba hlavní nabídky RADIO a volba frekvenčního pásma

- Stisknutím tlačítka režimu **(RADIO)** se dostanete do hlavní nabídky **RADIO**. V horní části displeje se zobrazí právě poslouchaná rozhlasová stanice.
- Chcete-li změnit frekvenční pásmo, stiskněte funkční tlačítko **(Pásm.)** a ve vyskakovacím okně, které se otevře stiskněte **(FM)** nebo **(AM)**. Aktuální frekvenční pásmo se zobrazuje v levém horním rohu displeje.

Změna rozhlasové stanice

- Krátkým stisknutím tlačítek se šipkou na přístroji **(3)** nebo stisknutím tlačítek se šipkou na displeji hlavní nabídky **RADIO**, přepnete k předcházející nebo následující stanici.

Výběr rozhlasové stanice ze seznamu stanic

- Chcete-li si nechat zobrazit rozhlasové stanice, které je možno v daném okamžiku přijímat, stiskněte funkční tlačítko **(Seznam stanic)**. Seznam „skočí“ přímo k zobrazení právě poslouchané rozhlasové stanice.
- Dotknutím si vyberte stanici, kterou si přejete poslouchat. Pokud se během asi 20 sekund nedotknete žádné stanice, seznam stanic se automaticky zavře.

Tlačítka funkcí v hlavní nabídce autorádia

(1... až ...42) – tlačítka předvolby k uložení nebo vyvolání uložené rozhlasové stanice F. Která tlačítka předvolby se zobrazují, je stanoveno v nabídce *nastavení rádia*.

(Pásmo) – tlačítko pro výběr požadovaného vlnového rozsahu.

(Seznam stanic) – otevře seznam právě dostupných rozhlasových stanic.

(Paměť) – otevře seznam uložených rozhlasových stanic.

(Extra) – tlačítko pro vyvolání automatického přehrávání stanic **(Scan)** nebo k zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání.

(Man.) – aktivuje vlnové pásmo nastaveného rozsahu. ■

Vyhledávání a uložení rozhlasových stanic

Manuální vyhledávání

- Otáčejte nastavovací knoflíkem (8) nebo stiskněte funkční tlačítko (Man.) v hlavní nabídce *RADIO*. Ve spodní části displeje se zobrazuje stupnice zvoleného frekvenčního pásma.
- Jestliže stisknete krátce nastavovací knoflík, ruční volba frekvence se ukončí a zobrazí se opět funkční klávesy.

Uložení rozhlasové stanice do jedné ze zobrazených předvoleb

- Stiskněte v hlavní nabídce *RADIO* jedno ze šesti tlačítek zobrazených předvoleb (1...) až (6...) a podržte je stisknuté tak dlouho, dokud se neozve signální tón. Právě poslouchaná rozhlasová stanice je tím uložena do této předvolby.

Vymazání rozhlasové stanice z paměti stanic

- Stisknutím tlačítka (Paměť) v hlavní nabídce *RADIO* otevřete paměť stanic.
- Stiskněte funkční tlačítko (Smazat) za stanicí, kterou si přejete smazat.
- Stisknutím (Smazat) potvrďte následnou ubezpečovací otázku, abyste stanicí z paměti stanic definitivně vymazali.

Jestliže je rozhlasová stanice, kterou právě posloucháte, již uložena v paměti stanic, objeví se za označením frekvenčního pásma (**FM** nebo **AM**) číslo jejího paměťového místa.

To, kterých šest předvoleb se má v hlavní nabídce *RADIO* zobrazovat, stanovíte v nabídce *Radio nastavení*. ■

Funkce Scan

Rozhlasové stanice jednoho vlnového rozsahu mohou být krátce (10 sekund) přehrány.

- Stiskněte nastavovací knoflík (8), rádio automaticky vyhledá všechny rozhlasové stanice daného vlnového rozsahu.
- Můžete také stisknout funkční tlačítko (Extra) a ve vyskakovacím okně, které se otevře, stiskněte (Scan).
- Během automatického přehrávání se funkční tlačítko (Extra) změní na (▶ Scan).
- Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu nastavovací knoflík (8) nebo funkční tlačítko (▶ Scan). ■

Funkce RDS

Zapnutí nebo vypnutí doprovodného textu rádiového vysílání

- Poklepem na tlačítko (Extra) v hlavní nabídce *RADIO* otevřete vyskakovací okno s tlačítkem (Radio Text). Místo šesti tlačítek předvolby se nyní, ve spodní polovině displeje, otevře okno pro zobrazování doprovodného textu.
- Aby bylo možné opět zobrazit tlačítka předvolby, je nutné opět toto okno zavřít. K tomu krátce poklepte na zobrazovací pole doprovodného textu rádiového vysílání.
- Rovněž to lze provést poklepem na tlačítko (Extra) a dále v otevřeném vyskakovacím okně na zvýrazněně zobrazené tlačítko funkce (Radio Text).

RDS („Radio Data System“) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání též rozhlasové stanice na jiné frekvenci.

Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. ►

V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti, vyšle nějakou doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic neobjeví správné jméno stanice. ■

Funkce dopravního hlášení

Zapnutí nebo vypnutí dopravního hlášení TP (Traffic Program)

- Stisknete tlačítko **TP**, tím funkci dopravního hlášení zapnete případně vypnete.

Zobrazení „**TP**“ ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním.

Je-li funkce dopravního hlášení zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to, aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na tom, kterou rozhlasovou stanicí posloucháte.

Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny „**TP**“ v pravém horním rohu displeje.

Pokud by se stalo a nebylo by možno přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním vysíláním, např. z důvodu nějakého rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo „**TP**“, „**No TP**“. Počítejte s tím, že parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.

Příchozí dopravní hlášení

Přehrává-li se dopravní hlášení, otevře se vyskakovací okno.

Pokud chcete přehrávání dopravního hlášení přerušit, stisknete ve vyskakovacím okně *Dopravní vysílání* funkční tlačítko **Zrušit**. Funkce příjmu dopravního vysílání zůstane aktivována a příští dopravní hlášení bude opět přehráno, bude-li zapnuté rádio. Pokud stisknete funkční tlačítko **TP deaktiv.**, funkce příjmu dopravních hlášení se natrvalo vypne. ■

Paměť dopravních hlášení

Automatický záznam dopravních hlášení

Pokud je zapnutá funkce dopravního zpravodajství a rádio může přijímat některou dostupnou stanici s dopravním zpravodajstvím, pak se – pokud je zapnuto zapalování – zaznamenávají přicházející dopravní hlášení. Díky tomu můžete být kdykoliv informováni o aktuální dopravní situaci, i když rádio během jízdy na delší dobu vypnete.

Když vozidlo odstavíte (vypnete zapalování) a přitom zůstává funkce dopravního zpravodajství zapnutá a některá stanice s dopravním zpravodajstvím je dostupná, pak se po dobu dvou hodin zaznamenávají přicházející dopravní hlášení této stanice.

Při vypnutí zapalování se asi na pět sekund zobrazí aktuální rozhlasová stanice, z které budou následující dvě hodiny zaznamenávána dopravní hlášení. Během tohoto pětisekundového zobrazení můžete šipkami na přístroji vybrat pro záznam hlášení nějakou jinou stanici s dopravním zpravodajstvím.

Pokud je u odstaveného vozidla příjem nastavené stanice vlivem vnějších okolností příliš špatný, automaticky se naladí jiná stanice s dopravním zpravodajstvím.

Celkem se může zaznamenávat maximálně devět dopravních hlášení o celkové délce čtyř minut. Když je paměť hlášení plná, nejstarší hlášení se vždy přemazá.

Denní doby pro záznam dopravních hlášení

Máte rovněž možnost nastavit pro záznam dopravních hlášení dva různé časy TIM, podle kterých se pak nahrávají hlášení i u odstaveného vozidla. Rádio pak, podle nastaveného času záznamu TIM, zaznamenává všechna přicházející hlášení naladěné stanice s dopravním zpravodajstvím.

Pokud například jezdíte s vozidlem každý den v určitou hodinu do práce a domů, zadejte přibližnou dobu zahájení záznamu dopravních hlášení. Rádio začne se záznamem 90 minut před nastavenou dobou a skončí 30 minut po ní. Díky tomu si můžete ještě před zahájením jízdy poslechnout poslední dopravní hlášení a trasu své cesty přizpůsobit aktuální dopravní situaci.



Poznámka

- Za obsah dopravního hlášení jsou odpovědné redakce rozhlasových stanic. ►

- Záznam dopravních hlášení je možný pouze tehdy, když je zapnuta funkce dopravního zpravodajství a rádio může přijímat některou dostupnou stanici s dopravním zpravodajstvím (zobrazení: **TP**).
- Pokud je paměť hlášení plná, nejstarší hlášení se vždy přemaže.
- U hlášení delších než čtyři minuty se přepíše jejich začátek.
- Pokud vozidlo nepoužíváte déle než tři dny, dopravní hlášení se již nezaznamenávají, aby se šetřil akumulátor vozidla. ■

Přehrávání dopravních hlášení

- Chcete-li si poslechnout uložená dopravní hlášení, stiskněte tlačítko **[INFO]**. Reprodukce začne posledním zaznamenaným hlášením a pokračuje postupně až k nejstaršímu z nich.
- Poklepem na tlačítko **[◀◀]** přepnete na začátek aktuálně přehrávaného dopravního hlášení.
- Pokud chcete některé hlášení přeskočit, klepněte na tlačítko **[▶▶]**.
- Reprodukci hlášení přerušíte poklepem tlačítka **[⏏]**. Zobrazení tlačítka se změní na **[▶]**. Poklepem tlačítka **[▶]** pokračuje opět reprodukce hlášení z posledního místa. ■

Tlačítko režimu MEDIA

Hlavní nabídka MEDIA

Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje

- Stisknutím tlačítka režimu **[MEDIA]** bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného audio zdroje.

Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat audio zdroje, lze tlačítkem režimu **[MEDIA]** přepínat mezi posledními audio zdroji.

Jestliže je znovu vybráno médium zdroje, které se přehrávalo naposledy, pokračuje reprodukce na tom místě, kde posledně skončila.

Jestliže v daném okamžiku není možno vybrat audio zdroj, např. proto, že není žádné vloženo (např. paměťová karta), zobrazuje se funkční tlačítko šedě podložené.

Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních audio zdrojů

[◀] – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly.

[▶] – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.

V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými tituly pomocí ovládacího knoflíku **[1]**.

Funkční tlačítka k ovládání aktuálních audio zdrojů

[◀◀] – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly.

[▶▶] – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.

[⏏] – pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na **[⏏]**.

[▶] – po stisknutí **[▶]** bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat.

Volitelné audio zdroje v nabídce MEDIA

[CD] – přepne na reprodukci naposledy přehrávaného CD z interního měniče CD.

[SD karta] – přepne na zasunutou paměťovou kartu.

[AUX] – přepne na připojený externí audio zdroj *. Ovládání připojeného externího audio zdroje je možné jen v omezené míře a závisí hodně na druhu připoje.

Další tlačítka funkce v hlavní nabídce MEDIA

[Scan] – zahájení automatického přehrávání ukáže **Scan**. Zobrazuje-li se v tlačítku **[▶ Scan]**, je automatické přehrávání zapnuté – funkci vypnete poklepem tlačítka.

[Mix] – zahájení reprodukce v náhodném pořadí **Mix**. Zobrazuje-li se v tlačítku **[▶ Mix]**, je zapnutá reprodukce v náhodném pořadí – funkci vypnete poklepem tlačítka.



Opakovat – otevření vyskakovacího okna pro zapnutí funkce opakování. Kromě toho zde můžete stanovit, zda se má opakovat pouze aktuální titul (**Skladba**) nebo aktuální (**CD**), resp. v režimu MP3 aktuální adresář (**Adresář**) nebo aktuální seznam titulů (**Playlist**).

Výběr – otevření seznamu titulů aktuálního mediálního zdroje pro volbu jiného titulu nebo jiného zdroje. ■

Vložení nebo vyjmutí CD

Vložení CD

- Stiskněte tlačítko **(A/V)**.
- Zvolte pozici **(1) ... (6)** k uložení CD v interní mechanice přístroje. Čekajte tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví „**Vložte CD**“.
- CD zasuněte do otvoru potíštěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevzme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.

Vyjmutí CD

- Stiskněte tlačítko **(A/V)**, CD se vysune do polohy, z které je lze odebrat.

Pokud CD z polohy, z které je lze odebrat, nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po 10 sekundách zpět do přístroje.

Soubory WMA (Windows Media Audio)

Soubory audio, které jsou komprimované pomocí **Windows Media Audio**, mohou být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (**D**igital **R**ights **M**anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. ■

Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty

Zasunutí paměťové karty

- Zasuňte paměťovou kartu do otvoru pro vložení karty, useknutým rohem vpravo vpředu (vodorovný otvor) případně nahoru vpředu (svislý otvor) natolik, až zaklapne. Reprodukce se zahájí automaticky.

Vyjmutí paměťové karty

- Jestliže zatlačíte na zasunutou paměťovou kartu proti odporu pružiny, karta „vyskočí“ do polohy, z které ji lze vyjmout.

Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory budou ignorovány.

Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje.

Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data

Pokud zasunete paměťovou kartu, na které nejsou uloženy audio soubory, přístroj se po pokusu o spuštění **nepřepne** do režimu paměťové karty. V nabídce **MEDIA** zůstane funkční tlačítko **(SD karta)** v horním řádku displeje neaktivní a funkci nelze zvolit.

Požadavky na paměťovou kartu

Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

Jiné karty, i když by se svou velikostí do přístroje hodily, jako např. SDHC karty přístroj **neče**. ■

Volba CD z měniče CD

- Hlavní nabídku **MEDIA** otevřete stisknutím tlačítka oblasti **(MEDIA)**.
- Nenachází-li se přístroj právě v režimu CD, poklepte na tlačítko **(CD)** na horním řádku displeje. ▶

- Poklepem tlačítka **Výběr** (volba) vyvoláte seznamy titulů právě přehrávaného CD.
- Když stisknete funkční tlačítko **[F1]**, zobrazí se nabídka pro výběr CD.
- Poklepem přímo stisknutím tlačítka **[CD 1:]** až **[CD 6:]** zahájíte reprodukci CD z příslušné příhrádky.

Pokud je v nabídce volby CD poklepem zvolen **aktuálně přehrávaný** CD, otevře se seznam titulů.

Pokud není v příhrádce CD vložen žádný disk, je označen „Empty“ a tlačítko funkce se zobrazuje jako neaktivní.

Aktuálně přehrávaný CD se zobrazuje na displeji v hlavní nabídce **MEDIA** vlevo nahoře.

[Mix] -reprodukce skladeb v náhodném pořadí.

[Scan] -režim prohledávání CD. Z každé skladby bude přehráno prvních 10 sekund.



Poznámka

CD, které nelze měničem CD přečíst, není možné v nabídce volby CD autorádia zvolit (ukazatel: „Empty“). ■

Volba skladby

Stisknutím tlačítka režimu **[MEDIA]** vyvoláte hlavní nabídku **MEDIA**.

Audio-CD: Volba skladby

- Abyste zobrazili seznam skladeb právě přehrávaného Audio-CD, stisknete funkční tlačítko **Výběr**. Název skladby, která je právě přehrávána, je zobrazen zvýrazněně.
- Ze seznamu skladeb zvolte stisknutím **[Track ...]** jednu skladbu.

Soubory MP3: Volba skladby

- Seznam skladeb adresáře, v kterém je právě přehrávaná skladba, i s případnými podadresáři zobrazíte stisknutím funkčního tlačítka **Výběr**. Název skladby, která je právě přehrávána, je zobrazen zvýrazněně.
- Stiskem si vyberte jinou skladbu, kterou si přejete poslouchat. Nachází-li se hledaná skladba v jiném adresáři, musíte nejprve prohledat adresářovou strukturu.
- Chcete-li otevřít adresář, stiskněte zobrazení příslušného adresáře (na obrázku: **[F1.1.1]**).
- Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka **[F1]**.

Opakování skladby

- Stisknete funkční tlačítko **[Opakovat]**.
- Jestliže ve vyskakovacím okně, které se otevře, stisknete **[Track]**, bude se právě přehrávaná skladba po skončení přehrávat znovu.
- Jestliže ve vyskakovacím okně, které se otevře, stisknete **[CD]** (režim Audio-CD) nebo **[Adresář]** (režim MP3), budou se automaticky opakovat skladby právě přehrávaného CD nebo aktuálního adresáře.



Poznámka

V nabídce **MEDIA** můžete otáčením nastavovacího knoflíku **8** volit mezi tituly.

- Přehrává-li se v interní mechanice CD datový nosič, je na displeji vlevo nahoře nápis „CD int.“.
- Přehrává-li se soubor MP3, lze zobrazovat i jméno umělce, název alba a skladby, pokud jsou tyto údaje k dispozici v tzv.ID3 tagu. Jestliže není ID3 tag k dispozici zobrazuje se název adresáře nebo jméno souboru.
- Některá audio-CD podporují „CD-Text“. U takových CD se místo „Track“ zobrazuje název titulu. ■

Všeobecné pokyny pro režim MP3


Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3

- CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.
- CD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému Joliet (single session a multisession).
- Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků.
- Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů.
- Pokud je jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženo jako tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici zobrazuje se název adresáře nebo jméno souboru.
- Seznamy přehrávaných souborů nejsou podporovány.
- Lze přehrávat i soubory WMA (**W**indows **M**edia **A**udio), pokud nejsou chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (**D**igital **R**ights **M**anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje.

Bitrate (datový tok)

- Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do 320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate).
- U souborů s proměnlivým tokem dat může zobrazovaná doba přehrávání nepřesná. ■

Pořadí přehrávání souborů MP3 a adresářů

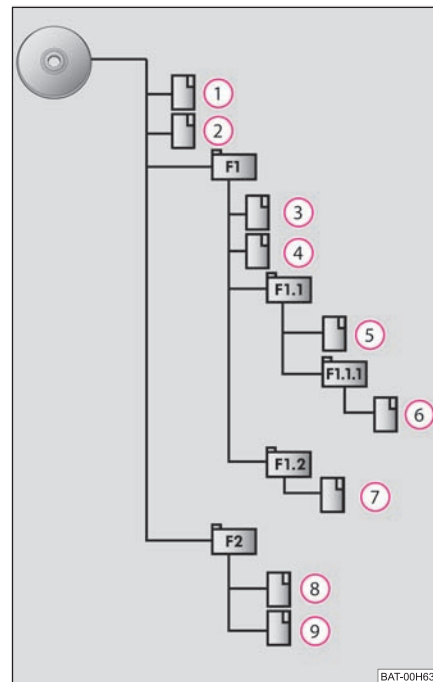

Obr. 1 Pořadí přehrávání souborů MP3 a adresářů

Přístroj přehrává soubory MP3 uložené na datovém nosiči v určitém pořadí ⇒ obr. 1. Na obrázku je jako příklad typické MP3-CD, na kterém jsou tituly (tracks □), adresáře (folder □) a podadresáře. ■

Pokyny k zacházení s CD

Přeskakování nahrávky při reprodukci

Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje.

Srážení vlhkosti

Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD přehrávače vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo nahrávku zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat až se kondenzát odpaří.

Pokyny k údržbě CD

Pokud by byl některý CD znečištěn, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD omýt běžným čistícím prostředkem na CD. Ale také v tomto případě CD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji a potom ho nechejte oschnout.



POZOR!

- Přehrávač CD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD otevřeli, vystává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.
- Přehrávač CD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. Pokud vykazuje přehrávač CD mechanickou závadu nebo musí být opraven, obraťte se proto výhradně na odborný servis.



Upozornění!


- Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čistící prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD!
- Nevystavujte CD nikdy přímému slunečnímu záření!
- Nepopisujte CD ani na ně nic nelepte!



Poznámka

Každé znečištění nebo poškození CD může způsobit potíže při „čtení“ informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického poškození. Hrubé skrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD přeskakuje nebo zůstane „viset“. Se všemi CD se musí zacházet opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech. ■

AUX-IN *

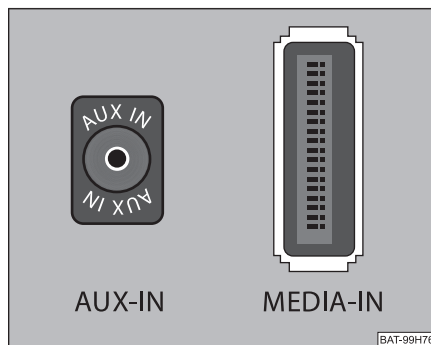

Obr. 2 Zdiřka AUX-IN a MEDIA-IN

Zdiřka AUX-IN je podle provedení vozidla v odkládací přihrádce nebo ve středové konzole nebo ve středové loketní opěře mezi předními sedadly.

- Zdiřku AUX-IN aktivujete v nabídce *nastavení médií* stisknutím funkčního tlačítka **AUX**.

Externí zvukový zdroj připojený k zdiřce AUX-IN je možné ve vozidle reprodukovat přes reproduktory autorádia. Externí zvukové zdroje **nelze** přes autorádio ovládat.

Kdykoliv můžete na přístroji autorádia zvolit jiný zvukový zdroj. Dokud externí zvukový zdroj nevypnete, je na pozadí stále aktivní.

Popis ovládání externího zvukového zdroje si přečtěte v návodu k obsluze od příslušného výrobce.

Je-li navíc připojena multimediální zdírka, zobrazí se v nabídce *Audio* na místo tlačítka funkce **AUX** tlačítko **PD**. Pamatujte, že zvukový zdroj připojený ke zdírce AUX-IN lze přehrávat pouze, pokud k multimediální zdírce není připojen datový nosič.

Do zdírky AUX-IN se používá standardní konektor 3,5 mm. Pokud nemá externí zvukový zdroj tento konektor, je nutné použít adaptér.

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje

Hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje lze změnit regulátorem hlasitosti na autorádiu.

V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu hlasitosti na tomto zdroji.

Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu zdírky AUX-IN, abyste mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům, nebo vyloučit rušivé jevy.



POZOR!

- **Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.**
- **Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je.**
- **Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.**
- **Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy ved'te tak, aby vás při jízdě neomezoval.**



Upozornění!

Zdírka AUX-IN se smí používat pouze pro zvukové zdroje! ■

Multimediální zdírka MEDIA-IN *

- Zdírku MEDIA-IN aktivujete v nabídce *nastavení médií* stisknutím funkčního tlačítka **PD**.

Multimediální zdírka MEDIA-IN je podle provedení vozidla v odkládací přihrádce v přístrojové desce nebo ve středové loketní opěrci mezi předními sedadly.

Přes autorádio je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích připojených přes multimediální zdírku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC.

Adaptér pro připojení datového nosiče

Pro připojení externího datového nosiče potřebujete adaptér, který se připojuje ke zdírce MEDIA-IN. V případě potřeby se obraťte na servisního partnera Škoda. ■

Tlačítko režimu SETUP

Hlavní nabídka nastavení (Setup)

- Stisknutím tlačítka režimu **SETUP** vyvoláte hlavní nabídku *Nastavení*.
- Stisknutím vyberte oblast, v které si přejete provádět změny.
- Stisknutím funkčního tlačítka **↩** se vrátíte k předcházející nabídce.

Přehled nabídek nastavení

Radio – nastavování funkcí tlačítek se šipkou v režimu rádia, zobrazovaných paměťových tlačítek, paměti stanic a dopravních hlášení.

Doprava – volba oblíbené stanice TMC a rozsahu pro hlášení TMC.

Displej – nastavování jasu displeje, zobrazení mapy pro den a noc a nastavování potvrzovacího tónu při stisku tlačítka volbu a zrušení volby.

Media – nastavování pro přehrávání, pro zobrazování údajů MP3, aktivace a deaktivace externích připojů.

System – systémová nastavení, např. řeč, čas, návrat k původnímu nastavení, případně mazání nastavení. ►

Telefon – aktualizace telefonního seznamu v přístroji, mazání seznamů volání a obsazování tlačítek zrychlené volby. ■

Radio nastavení

Vyvolejte nabídku *Radio nastavení* stisknutím tlačítka režimu **SETUP** a funkčního tlačítka **Radio**. Stisknutím **Seznam stanic** nebo **Paměť** nastavíte zdroj, ze kterého se v režimu radio mají pomoci tlačítek se šipkou vybírat stanice. Pokud nastavíte **Paměť**, budou se při přepínání pomoci tlačítek se šipkou zobrazovat jen ty stanice, které jsou uloženy v paměti stanic. V hlavní nabídce **RADIO** se vlevo nahoře zobrazí „**Paměť**“.

Výběr předvoleb

- V nabídce *Nastavení radio* stiskněte funkční tlačítko, které je za **Předvolby**.
- Ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím, které předvolby se mají zobrazovat v hlavní nabídce **RADIO**.

Zapnutí nebo vypnutí regionální funkce RDS (RDS-Regional)

- Klepněte na tlačítko **RDS Regional** (regionální vysílání) a poklepem v otevřeném vyskakovacím okně zvolte příslušné nastavení.
- Pokud poklepem zvolíte tlačítko **Automaticky**, bude pro poslouchanou rozhlasovou stanici zvolen vždy takový kmitočet, který v danou chvíli poskytuje nejlepší příjem signálu.
- Zvolíte-li poklepem tlačítko **Fix**, přístroj se pokusí udržet regionální vysílání stanice tak dlouho, dokud kvalita příjmu nebude natolik špatná, že bude hrozit ztráta programu.

Vymazání paměti stanic

- V nabídce *Nastavení radio* posuňte posuvným regulátorem dolů, abyste zobrazili funkční tlačítko **Paměť**.

- Chcete-li smazat všechny stanice, které jsou uloženy v paměti stanic, stiskněte funkční tlačítko **Paměť** a potvrďte následnou ubezpečovací otázku.

Oblíbená stanice TMC

Není-li možno „oblíbenou“ stanici TMC již přijímat, systém automaticky vyhledá jinou stanici TMC, která má v oblasti, kterou projíždíte nejlepší příjem. To, z které stanice dopravní hlášení přijímáte, se zobrazuje v *Nastavení radio*. ■

Nastavení dopravního zpravodajství

Nabídku pro *dobu záznamu TIM-Setup* vyvolejte stisknutím tlačítka oblasti **SETUP** a poklepem na tlačítko **Doprava** (dopravní zpravodajství).

- Klepněte vlevo na ukazatel doby záznamu TIM, čímž otevřete nabídku pro *nastavení časů*.
- V nabídce pro *nastavení časů* krátce klepněte na šipky **▲** nebo **▼** na displeji, pod ukazatelem hodin nebo minut, čímž příslušnou časovou jednotku měníte v krocích nahoru nebo dolů.
- Podržíte-li příslušnou šipku stisknutou, mění se časová jednotka průběžně. Jakmile dosáhne požadované hodnoty, tlačítko uvolněte.
- Klepnutím na na tlačítko **↔** zobrazený čas záznamu TIM převezmete a opustíte nabídku pro *nastavení časů*.
- Tak můžete nastavit oba požadované denní časy pro záznam TIM.
- Požadovaný čas záznamu aktivujete nebo deaktivujete poklepem tlačítka **Aktivní**. Je-li aktivované zaškrtnuté políčko ☒, je čas záznamu TIM vedle políčka aktivován.

Přístroj začne se záznamem 90 minut před nastavenou dobou a skončí 30 minut po ní. ■

Media nastavení

Vyvolejte nabídku *Media nastavení* stisknutím tlačítka režimu **[SETUP]** a funkčního tlačítka **[Media]**.

Funkční tlačítka v nabídce – Media nastavení

[Aktivovat AUX vstup] – pro přehrávání externího audio zdroje.

[Aktivovat Bluetooth audio] – umožňuje bezdrátový přenos souborů MP3 do přípravy pro telefon.

[Deaktivovat názvy skladeb / interpretů] – podle nastavení se bude při přehrávání Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka nebo jen název souboru a adresáře.

[Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů] – přehraje postupně všechna data MP3 v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na přehrávaném médiu.

[Úroveň AUX vstupu] – Citlivost vstupu zdířky AUX k přizpůsobení hlasitosti reprodukce připojeného externího zvukového zdroje je možné přizpůsobit ostatním zvukovým zdrojům ve třech stupních. Klepněte na tlačítko **[Úroveň AUX vstupu]** (vstupní úroveň AUX) a poklepem v otevřeném vyskakovacím okně zvolte požadované nastavení citlivosti vstupu. Je-li navíc zabudována multimediální zdířka MEDIA-IN, platí toto nastavení také pro iPod připojený do této zdířky. ■

Systemové nastavení

Vyvolejte nabídku *System-nastavení* stisknutím tlačítka režimu **[SETUP]** a funkčního tlačítka **[System]**.

Ruční změna jazyka systému

- Klepněte na tlačítko **[Jazyk]** a poklepem v otevřeném vyskakovacím okně zvolte požadovaný jazyk. Jazyk systému je normálně daný jazykem nastaveným v menu informačního displeje „Automaticky“. Pokud si ale přejete, je možné pro přístroj autorádia nastavit jiný komunikační jazyk.

Obnovení nastavení přístroje z výroby

- Klepněte na tlačítko **[Výrobní nastavení]**.
- Po potvrzení následujícího kontrolního dotazu se přístroj nastaví zpět na stav v době dodání a všechna uložená data se vymažou.

Podsvit ovládacích knoflíků

- Můžete zapnout **[2]** resp. vypnout **[1]** podsvit ovládacích knoflíků **[1]** a **[2]** na přístroji, pokud je zapnuto zapalování. ■

Telefon nastavení

Vyvolejte nabídku *Telefon nastavení* stisknutím tlačítka režimu **[SETUP]** a funkčního tlačítka **[Telefon]**.

Aktualizace telefonního seznamu v přístroji

- Chcete-li aktualizovat v přístroji všechny záznamy, které byly od posledního spojení přístroje s mobilním telefonem provedeny v telefonním seznamu mobilního telefonu nebo SIM karty, stiskněte funkční tlačítko **[Aktualizovat telefonní seznam]**. Tento proces může trvat několik minut.
- Potvrďte následnou zabezpečovací otázku. Během aktualizace dat je pořad ještě možno z telefonního seznamu přístroje volit „stará“ data.
- V souvislosti s tím dodržujte platný návod k obsluze Vašeho vozidla.

Mazání seznamů volání

- Stiskněte funkční tlačítko **[Smazat seznamy volání]**.
- Potvrďte-li následnou zabezpečovací otázku **[Smazat]**, smažou se všechna telefonní čísla skutečněných a nepřijatých volání, která jsou v přístroji uložena. ►

Úprava tlačítek zrychlené volby

- Přejete-li si upravovat tlačítka zrychlené volby, stiskněte funkční tlačítko **[Zkrácená volba]**.
- V následné nabídce stisknutím zvolte to tlačítko zkrácené volby, jehož obsazení si přejete změnit.
- Záznam upravíte tak, jak je popsáno. ■

Tlačítko režimu PHONE

Hlavní nabídka TELEFON

Spojte Váš mobilní telefon podle návodu k obsluze pro Vaše vozidlo s přípravou pro telefon.

- Stisknutím tlačítka režimu **[PHONE]** vyvoláte hlavní nabídku **TELEFON**.

Po navázání spojení s přípravou pro telefon trvá několik minut, než jsou data telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu k dispozici v rádiu.

Funkční tlačítka v hlavní nabídce TELEFON

[☎] – přijmout hovor, vytočit zadané číslo, podržet hovor. V hlavní nabídce TELEFON se po stisknutí zobrazí seznam volání.

[📞] – hovor ukončit nebo odmítnout.

[SOS] – vytočí po dalším potvrzení číslo tísňového volání. Tato funkce je možná i v případě, že není připojen mobilní telefon. Předpokladem však je, že takové spojení umožňuje provozovatel mobilní telefonní sítě.

[Hlasová schránka] a **[Předvolba 2]** až **[Předvolba 6]** – tlačítka zrychlené volby; každé z nich může být obsazeno jedním telefonním číslem.

[:::] – otevře se pole číslic pro zadání telefonního čísla.

[Seznamy volání] – otevře vyskakovací okno, ve kterém je možno volit seznamy volání. Zobrazit je možno jen seznamy volání, která byla přípravou pro telefon zmeškaná, volaná nebo přijatá.

[Extra] a **[Mikrofon vypnout]** – vypne během hovoru mikrofon. Po dobu vypnutí mikrofonu, není hovor ve vozidle mikrofonem snímán a volaný ho neslyší.

[☎] – otevře telefonní seznam připojeného mobilního telefonu, abyste mohli volit telefonní číslo. ■

Zadávání volaného čísla

Zadávání a vytáčení telefonního čísla

- V hlavní nabídce **TELEFON** stiskněte funkční tlačítko **[:::]**, tím se otevře pole číslic pro zadání volaného čísla.
- Stiskněte potřebnou číslici, ta se objeví v zadávacím řádku.
- Stisknutím funkčního tlačítka **[X]** se mažou v zadávacím řádku znaky směrem zleva doprava.
- Jestliže je v zadávacím řádku požadované číslo, stiskněte **[☎]**. Zadané telefonní číslo se vytáčí.

Při zadávání kódu země můžete místo dvou prvních číslic (např. „00“) zadat znak „+“. Podržte funkční tlačítko **[0]** s trojúhelníčkem „▼“ stisknuté, dokud se neotevře vyskakovací okno s funkčními tlačítky **[0]** a **[+]**. Do zadávacího řádku se potřebný zvláštní znak přemístí, když se ho dotknete – vyskakovací okno se zavře. Jestliže nevyberete žádný zvláštní znak, vyskakovací okno se po několika sekundách automaticky zavře.

Speciální tlačítka „hvězdička“ **[*]** a „mřížka“ **[#]** mají stejnou funkci jako na klávesnici telefonu. Tyto znaky se používají především k přenosu tónových signálů během hovoru. ■

Telefonní seznam

Otevření telefonního seznamu

- Stiskněte v hlavní nabídce **TELEFON** funkční tlačítko vpravo dole **[☎]**, tím se otevře telefonní seznam. ►

Vytočení telefonního čísla z telefonního seznamu

- Abyste zobrazili i další záznamy v nabídce *Telefonní seznam*, pohybujte posuvným regulátorem v rolovacím pruhu směrem dolů.
- Stiskněte funkční tlačítko , abyste mohli pomocí vyhledávací masky vybrat záznam v telefonním seznamu.
- Stiskněte v levém sloupci některý ze zobrazených záznamů telefonního seznamu. Bude se vytáčet **první** telefonní číslo, které je v telefonním seznamu u tohoto záznamu uloženo.

Zobrazení informací o záznamu v telefonním seznamu

- Stiskněte funkční tlačítko  vpravo vedle záznamu v telefonním seznamu, který si přejete zobrazit. Zobrazí se telefonní čísla, která jsou u tohoto záznamu uložena.
- Jestliže stisknete zobrazení telefonního čísla, začne se vytáčet. ■

Vyhledávání záznamu v telefonním seznamu

- Stiskněte v nabídce *Telefonní seznam* funkční tlačítko , abyste pomocí vyhledávací masky mohli vybrat záznam v telefonním seznamu.
- Jestliže se dotknete znaku, který lze zvolit na klávesnici ve vyhledávací masce, objeví se tento znak v zadávacím řádku.
- Stisknutím funkčního tlačítka  otevřete zadávací masku k zadávání číslic a speciálních znaků. Abyste se vrátili zpět do zadávací masky pro písmena, stikněte .
- Stisknutím funkčního tlačítka  se mažou v zadávacím řádku znaky od pozice kurzoru směrem zleva doprava.
- Poklepem na tlačítko  zahájíte vytáčení **prvního** telefonního čísla z telefonního seznamu, které je v editovacím řádku zobrazeného jména zvyřazněno.

Psaní velkých a malých písmen nemá pro vyhledávání záznamu **žádný** význam.

Editací pole: vyvolání zvláštních znaků

Některá písmena jsou navíc označena malým trojúhelníkem „▼“. Označuje, že je možné zvolit zvláštní znaky vycházející z tohoto písmena.

Podržte prst na příslušném tlačítku přitisknutý, dokud se neobjeví vyskakovací okno s těmito zvláštními znaky. Požadovaný znak převezmete dotykem do vstupního řádku – vyskakovací okno se zavře. Pokud není žádné zadání provedeno, vyskakovací okno se po několika sekundách zavře automaticky. ■


Úprava telefonního čísla

Otevřete zobrazení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu volání tak, jak je popsáno v příslušné kapitole.

- Stiskněte tlačítka se šipkou  nebo , abyste posunuli kurzor do zadávacího řádku.
- Jestliže se dotknete znaku v poli znaků, objeví se tento znak v zadávacím řádku za kurzorem.
- Stisknete-li funkční tlačítko , začne se vytáčet zobrazené telefonní číslo. ■

Seznamy volání

Ukládají se telefonní čísla pouze těch hovorů, které byly přípravou pro telefon zmeškány, voleny a přijataty **ve vozidle**. Seznamy volání, které jsou uloženy v mobilním telefonu, se do vozidla **nepřenášejí**.

- Stiskněte v hlavní nabídce *TELEFON* funkční tlačítko .
- Ve vyskakovacím okně, které se otevře, zvolte stisknutím ten seznam volání, z kterého si přejete vybrat telefonní číslo. Zvolený seznam se zobrazí. Telefonní čísla, u kterých existuje v telefonním seznamu záznam, se zobrazují s příslušnými jmény. ►

Funkčním tlačítkem  si můžete nechat zobrazit další informace týkající se uloženého telefonního čísla.

- **Nepřijaté hovory** – zobrazí seznam nepřijatých hovorů, který je uložen v přípravě pro telefon.
- **Volaná čísla** – zobrazí seznam volaných telefonních čísel, která příprava pro telefon vytáče.
- **Přijatá volání** – zobrazí seznam přijatých hovorů, který je uložen v přípravě pro telefon.

Jestliže je telefonní číslo ze seznamu volání uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se místo telefonního čísla jméno, které je uloženo v telefonním seznamu.

Příchozí hovory, které byly pomocí funkčního tlačítka  odmítnuty, se ukládají do seznamu **přijatých** volání.

Seznamy volání jsou přiřazeny vždy jednomu uživatelskému profilu a zobrazí se jen tehdy, když je příslušná SIM karta opět spojena s přípravou pro telefon. ■

Tlačítka zrychlené volby

Po prvním navázání spojení se SIM kartou Vašeho mobilního telefonu jsou po vyvolání hlavní nabídky **TELEFON** všechna tlačítka zrychlené volby ještě neobsazená.

Obsazení volných tlačítek zrychlené volby

- Stisknete-li neobsazené tlačítko zrychlené volby, otevře se nabídka *Zrychlená volba* pro zadání jména a telefonního čísla.
- Po stisknutí funkčního tlačítka **Jméno** se otevře zadávací maska pro zadání jména.
- Po stisknutí funkčního tlačítka **Číslo** se otevře maska pro zadání telefonního čísla.
- Chcete-li převzít telefonní číslo pro toto tlačítko zrychlené volby z příslušného seznamu, stiskněte funkční tlačítko **Seznamy volání** nebo **Telefonní seznam**.

- Stisknete-li funkční tlačítko , smažou se po potvrzení **OK** zadání ve všech zadávacích řádcích najednou.
- Po ukončení zadávání v nabídce *Zrychlená volba*, stiskněte funkční tlačítko **OK**.
- Zadané jméno se objeví v hlavní nabídce **TELEFON** v tlačítku zrychlené volby. Pod tlačítkem zrychlené volby je uloženo zadané telefonní číslo.

Vytáčení čísla pomocí tlačítek zrychlené volby

- Stiskněte krátce **obsazené** tlačítko zrychlené volby; číslo uložené pod tímto tlačítkem se začne vytáčet.

Úprava tlačítek zrychlené volby

- Přejete-li si obsazení tlačítek zrychlené volby změnit, podržte příslušné tlačítko zrychlené stisknuté tak dlouho, dokud se neobjeví nabídka *Zrychlená volba*, ve které můžete úpravy provádět.

Obsazení tlačítek zrychlené volby zůstává v přístroji uloženo, ale je možno je zobrazit vždy teprve tehdy, až je příslušná SIM karta opět spojena s přípravou pro telefon.

Tlačítko zrychlené volby Hlasová schránka

Také pod tlačítkem zrychlené volby  Hlasová schránka není z výroby žádné číslo uloženo, neboť je závislé jak na provozovateli sítě mobilních telefonů, tak i na zemi. Název tohoto tlačítka zrychlené volby je však pevně dán a nelze ho změnit. Pod toto tlačítko byste si měli uložit číslo Vaší hlasové schránky (mailbox), abyste si mohli pohodově poslechnout zprávy, které jsou v ní uloženy.

Editační pole: další možnosti zadávání

 – přepínání z velkých písmen na malá a naopak.

 – otevření editačního pole pro zadávání čísel a zvláštních znaků. Tlačítko se změní na **A-Z**. Stisknete-li krátce na **A-Z**, opět přepnete na editační pole pro zadávání písmen.

 – prázdné tlačítko pro zadávání mezer.



- ◀ nebo ▶ – pohyb kurzorem ve vstupním řádku doleva nebo doprava.
- ✖ – vymazání znaků ve vstupním řádku od pozice kurzoru zprava doleva. ■

Telefonní hovor

Vytáčí-li se číslo nebo je přijatý hovor, změní hlavní nabídka **TELEFON** svůj vzhled na *telefonní hovor*.

Příchozí telefonní hovor

- Informace o příchozím hovoru se zobrazuje na displeji jako „**Příchozí hovor**“ a zobrazuje se i telefonní číslo volaného. Jestliže je telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se místo telefonního čísla jméno volajícího.
- Abyste příchozí hovor přijali, stiskněte funkční tlačítko .
- Jestliže chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte funkční tlačítko .

Během telefonního hovoru

- Jestliže během telefonního hovoru stisknete funkční tlačítko , tak se u probíhajícího hovoru „vypne“ zvuk (zobrazení: „**Hovor přidržen**“). To znamená, že spojení zůstává zachováno, ale hovor se nepřenáší.
- Stisknete-li opětovně funkční tlačítko , je možno v hovoru pokračovat.
- Sisknete-li během telefonního hovoru funkční tlačítko , tak se probíhající hovor ukončí a přístroj se přepne do hlavní nabídky **TELEFON**.

Vytočení dalšího čísla během hovoru

- Během telefonního hovoru stiskněte funkční tlačítko , abyste hovor „přidrželi“.

- Vytočte nové telefonní číslo nebo vytočte číslo uložené v paměti.
- Jestliže jste s novým volaným navázali spojení, můžete mezi oběma volanými „přepínat“ tak, jak je popsáno dále.

„Čekání hovoru“ a přepínání mezi dvěma účastníky hovoru

- Jestliže Vám někdo během telefonního hovoru volá, objeví se na displeji pod aktuálním hovorem číslo nebo jméno volajícího (funkce: „čekání hovoru“).
- Jestli si přejete druhý hovor odmítnout, stiskněte v řádku „**Příchozí hovor**“ funkční tlačítko .
- Jestli si přejete druhý hovor přijmout, stiskněte v řádku „**Příchozí hovor**“ funkční tlačítko . Spojení s původním účastníkem se přeruší, ale neukončí (zobrazení: „**Hovor přidržen**“).
- Jestliže stisknete funkční tlačítko  v řádku „**Hovor přidržen**“ tak bude hovor s tímto účastníkem pokračovat a hovor s druhým účastníkem bude „přidržen“. Tímto způsobem můžete mezi oběma účastníky hovoru přepínat.
- Chcete-li ukončit spojení s účastníkem, jehož číslo je zobrazeno v tomto řádku, stiskněte funkční tlačítko .

Kmitočtové tóny tlačítek DTMF

Každému tlačítku telefonu je přiřazen určitý kmitočtový tón DTMF (Dual-tone Multi Frequency = tónová volba) Tónové volby se využívá např. pro zadání hesla přes telefon nebo volání účastníka v „Call-Centru“.

Jestliže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, otevřete stisknutím funkčního tlačítka vlevo dole pole s tlačítky a postupujte dle pokynů (např.: „chcete-li hovořit s naším pracovníkem stiskněte prosím “).

Také si můžete nějakou delší tónovou volbu ve Vašem mobilním telefonu uložit. Jestliže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, vyvolejte příslušný záznam z telefonního seznamu tak, jak je popsáno. ►

Stisknete-li v zadávací masce funkční tlačítko **(DTMF)**, přehraje se v zadávacím řádku pořadí znaků v podobě kmitočtových tónů DTMF.

Počítejte s tím, že se v řadě znaků pro kmitočtové tóny DTMF nesmí objevit znak „+“, neboť tento znak přehrávání kmitočtových tónů přerušuje. ■

Věcný rejstřík

A

Audio	
Volba skladby	10
AUX	
externí zvukový zdroj	12

Č

Číselný kód	4
-------------------	---

D

Displej	3
---------------	---

F

Funkce	
Zapnutí nebo vypnutí	4

H

Hlavní nabídka	
RADIO	5
Telefon	16

Ch

Chybný číselný kód	4
--------------------------	---

K

Kmitočtové tóny tlačítek DTMF	19
Kód	3
Kontrola odstupu při parkování (PDC)	
Snížení hlasitosti	5

N

Nastavení	
Media	15
Radio	14
Systém	15
Telefon	15
Nastavení zvuku	5

O

Obecné pokyny	2
Obsluha	3
Ovládání - všeobecně	4

P

Přehled přístroje	2
Přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla	
GALA	5

R

RADIO	
tlačítka funkcí v hlavní nabídce	5
Rádio	5
Ruční ladění stanic	6
Ukládání stanic do paměti	6
Změna stanice	5
RDS	6
Režim CD	
výběr CD	9
Režim MP3	11

S

SCAN	
Automatické přehrávání rádia	6

T

Telefon	
Telefonní číslo z telefonního seznamu	17
Telefonní seznam	16
Úprava telefonního čísla	17
Zadat volané číslo	16
Záznam z telefonního seznamu	17
TIM	
Paměť dopravních hlášení	7

Tlačítko režimu

MEDIA 8

PHONE 16

SETUP 13

TP (Traffic Program)

Dopravní vysílání 7

Zobrazení 7

V

Vypnutí přístroje 4

Vyskakovací okna

Vyskakovací okna 4

Z

Zapnutí přístroje 4

Základní nastavení 5

Záruka 2

Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.

Tisk, rozmnožování, překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně Škoda Auto.

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2008

www.skoda-auto.cz

Autorádio Bolero
Superb česky 03.08
3T0 012 095 D