

Adaptér k autorádiu VW RCN 210 - CAN-BUS připojení


Určeno pro vozy:

- VW Polo, Passat, Golf, Tiguan, Eos, Amarok, Touran, Jetta, Caddy Sharan, Mutlivan
- Seat Altea, Leon, Alhambra, Toledo
- Škoda Octavia II, Fabia II, Superb II a další

Popis instalace adaptéru:

Adaptérem připojíte autorádio VW RCN 210 k hlavnímu konektoru pro autorádio. Následně půjde zapnout, ale nebude fungovat automatické zapínání klíčkem, podsvícení a funkce bluetooth. Pro tyto další funkce je potřeba autorádio připojit ke CAN-BUS sběrnici pomocí kroucené dvoulinky, která je součástí konektoru. Zapojení provedete v následujících krocích:

1. Rozděláte ovládací jednotku klimatizace, odpojíte hlavní konektor a opatrně uvolníte a vytáhnete oranžovo-hnědý vodič označený 4 a oranžovo-zelený vodič označený 5 dle uvedeného schématu

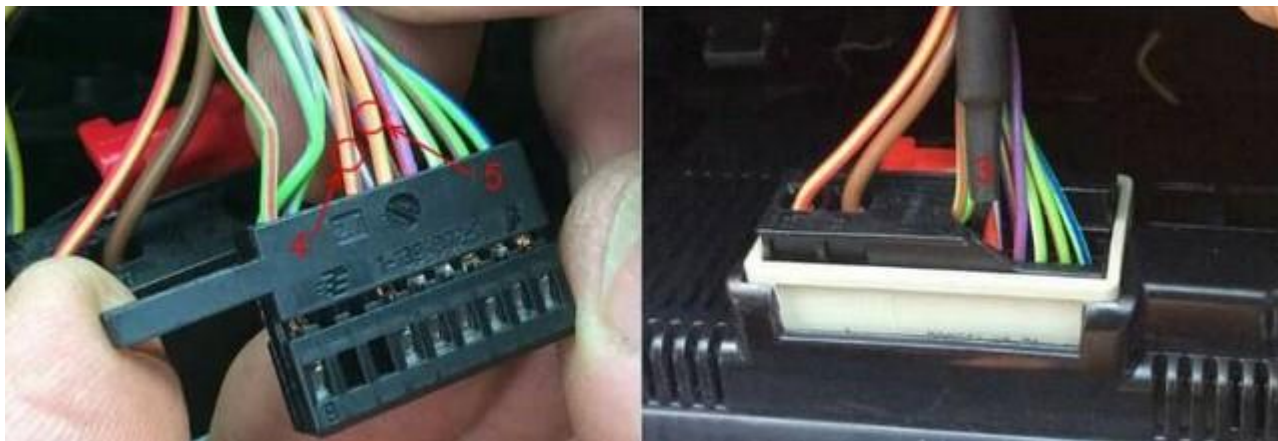

2. Na jejich místa zavedete vodiče z dodaného adaptéru, aby oranžovo-hnědý směřoval na místo 4 a oranžovo-fialový na místo 5
3. Na konec původně vytážené vodiče připojíte zpět ke sběrnici pomocí černé spojky tak, aby oranžovo-hnědý navazoval na stejnou barvu a oranžovo-fialový byl propojen s jednotkou klimatizace oranžovo-fialovou a následně směřoval do autorádia (zde se může barva vnitřní žíly lišit). Jednotku ovladačů klimatizace přišroubujte zpět a vyzkoušejte funkce autorádia.

Umístěte do konektoru jednotky klimatizace



Zde umístěte původní vodiče, které směřovaly do jednotky klimatizace